

AbiBird

Guía de Usuario

Antes de Empezar

Descargue la app AbiBird para Android ó iOS


Y le guiaremos en el proceso de puesta en marcha.



AbiBird está disponible para iOS9+ o para Android 5+

Conectar

Encienda el dispositivo presionando el botón negro.

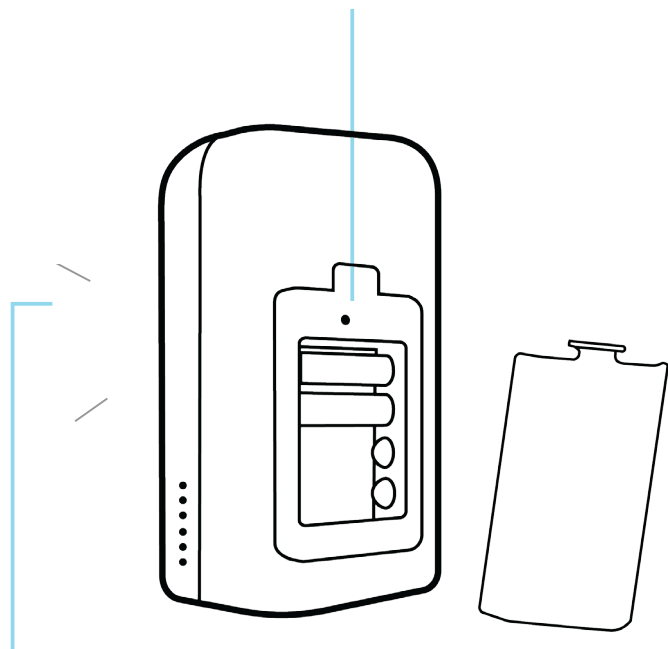

El sensor emitirá un pitido para confirmar que Abibird está conectado.

Desconectar


Desconecte el equipo presionando el botón durante 10 segundos.

El sensor se iluminará de color amarillo cuando se desconecta.

Añadir dispositivos

La aplicación te guiará a través del proceso para añadir tu primer dispositivo.

Si necesita dispositivos AbiBird adicionales, seleccione **Dispositivos** (iOS) ó **Mis Sensores** (Android), presione el icono + y siga las instrucciones de la aplicación.

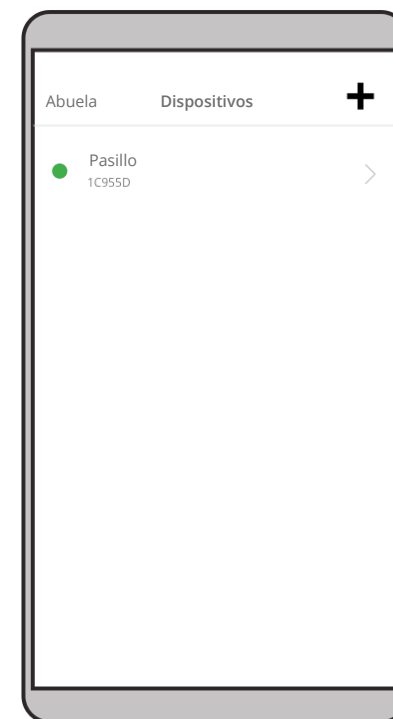


Localización

Coloque el dispositivo en un área de la casa que se utilice con regularidad.

Coloque el sensor en la pared o estante a la altura de la cintura, preferentemente en un área donde se camine durante los periodos de actividad, como por ejemplo **entre** la cocina y el living o pasillos **utilizados con regularidad**.

AbiBird chequeará el movimiento para mostrar la actividad en una habitación.


Nota: Evite colocarlo [el dispositivo] en áreas de mucho ruido como cocinas o cerca de un televisor. Ruidos fuertes continuos pueden disparar pedidos de ayuda (p.7)

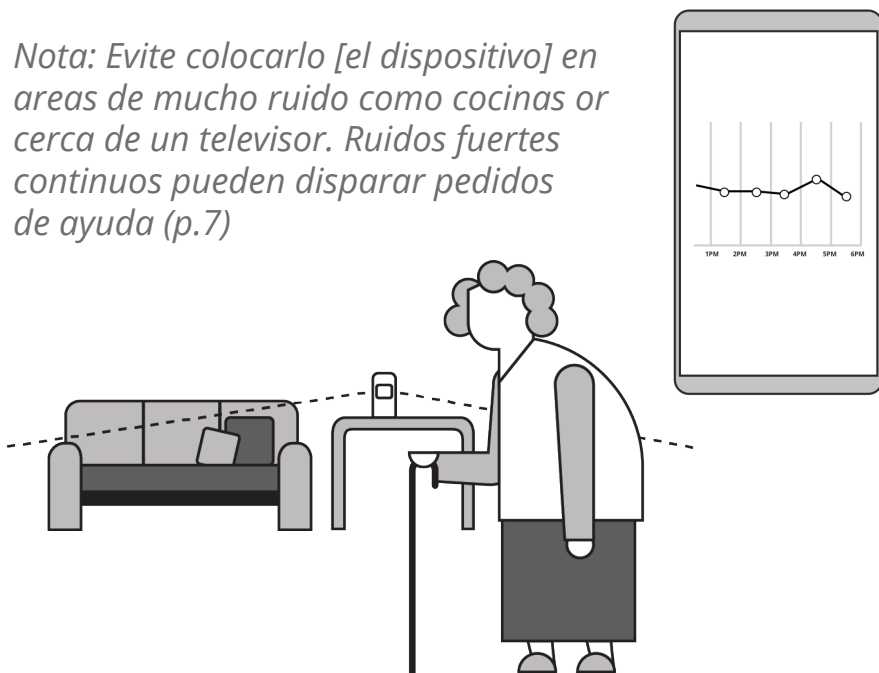


Prueba

Golpee AbiBird repetidamente hasta que emita un pitido. Recibirá un alerta en el teléfono. El alerta deberá mostrar por lo menos un evento de movimiento, que confirma que AbiBird se ha instalado correctamente.

Si no hay ninguna alerta, consulte la resolución de problemas en el final de esta guía.

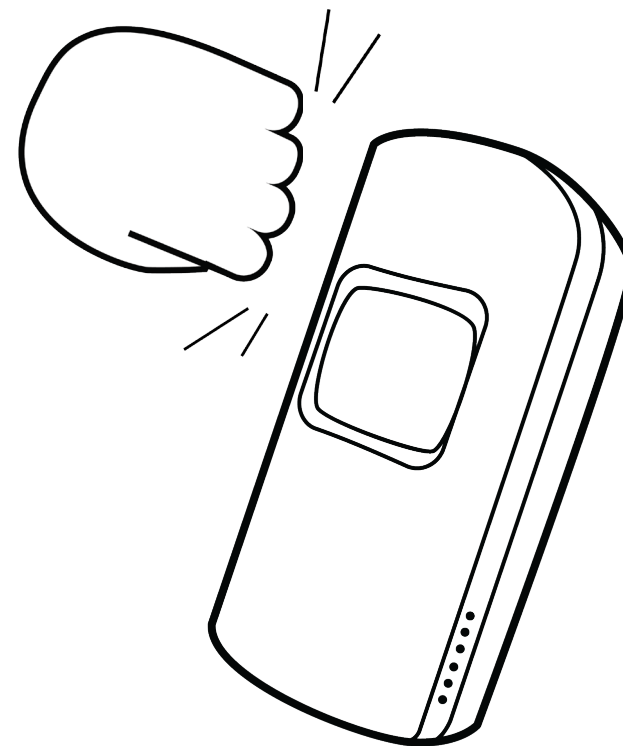

Uso diario

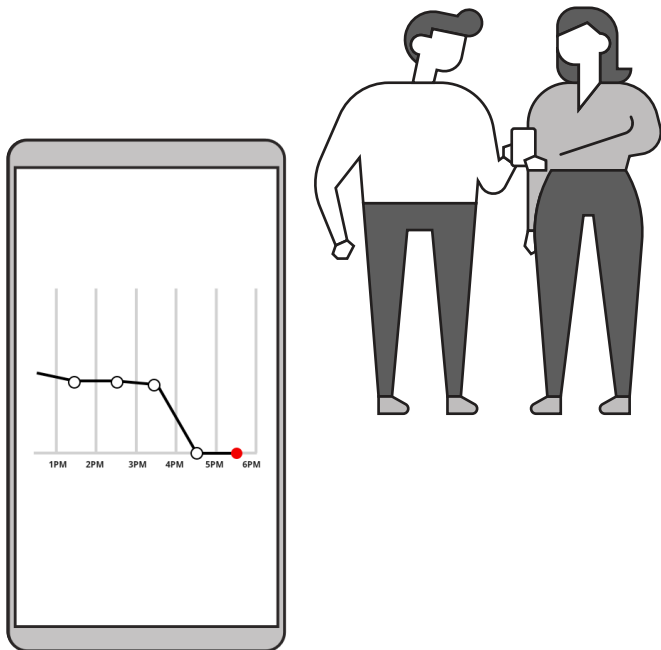


AbiBird compara la actividad de la rutina diaria para avisarte si ocurre algo inusual.

Rutinas diarias

Un Rutina diaria es el periodo de tiempo en el que está activo a lo largo del día. Define los periodos de actividad y todos los demás periodos son tiempo inactivo.

Durante los periodos de actividad, si no hay movimiento AbiBird enviará un alerta. Cuando se envía aparecerá un punto rojo en el gráfico.

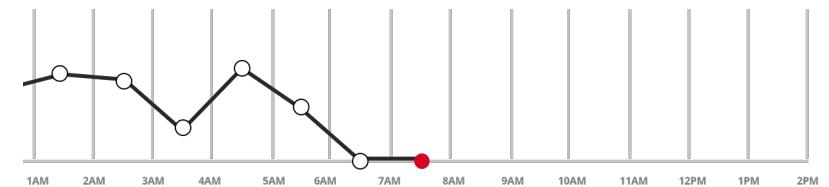

Durante el periodo de inactividad, no se espera movimiento y AbiBird detecta si hay actividad inusual.




Se pueden definir múltiples rutinas cada día. Por ejemplo si sales todos los martes por la tarde para tomar café, se puede definir AbiBird para excluir ese periodo teniendo una rutina por la mañana y otra por la tarde.

Sensibilidad

La mayoría de las personas no tienen una rutina estricta por hora lo que puede generar demasiadas notificaciones de falsa alarma, especialmente con una configuración de sensibilidad de 1 hora.

Para reducir las falsas alarmas, recomendamos ajustar la configuración de sensibilidad, comenzando de 1 a 2 horas y aumentando a 3 o más horas hasta que las alertas falsas se minimicen.

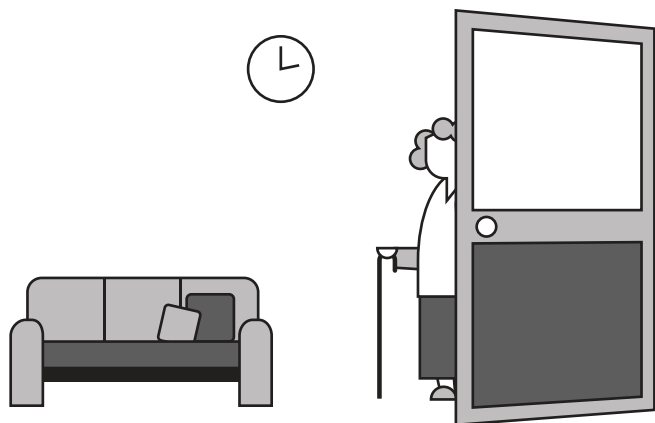


Ajustar **la sensibilidad** cambiará el tiempo que transcurra antes de que AbiBird considere algo inusual; 2 horas, 3 horas o más.

p.ej. si ha configurado una sensibilidad de 3 horas, el gráfico mostrará un punto blanco en la hora de las dos primeras anomalías y un punto rojo en la tercera hora, momento en el que se envía una alerta.

Detección en pausa

Puede pausar la detección cuando espera que la actividad sea diferente de la rutina, como cuando las personas están ausentes durante el fin de semana.

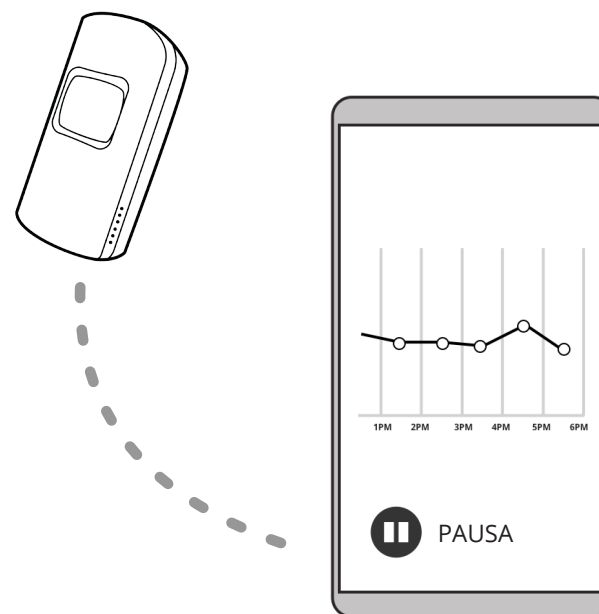

Utilice **la Pausa** para dejar de detectar actividad inusual. Asegúrese desactivar la pausa cuando regrese a casa.

Notificaciones

Permitir notificaciones siempre que se le solicite en la configuración.

Para cambiar la configuración de notificaciones;

Dispositivos iOS


Desde el menú Dispositivos, seleccione **Cuentas** (abajo a la derecha), luego seleccione **Notificación** y habilite las configuraciones según sea necesario (verde).

Dispositivos Android

Desde el menú principal, seleccione **Notificación** y habilite las configuraciones según sea necesario (verde).

Red de vigilancia

Si está cuidando a un ser querido, es posible que haya familiares y amigos con quienes quiera compartir la actividad y las notificaciones de alerta.

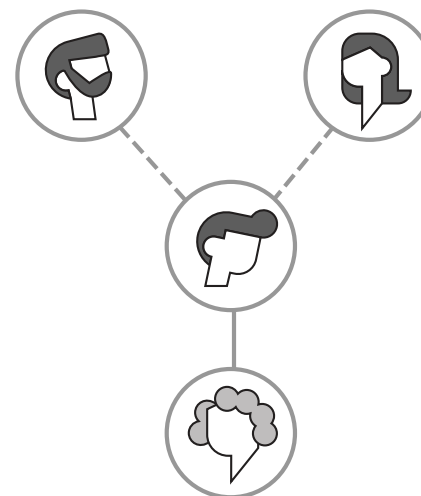

Utilice **Acceso** para agregar otros usuarios a su cuenta para que puedan ayudar a vigilar lo que esté ocurriendo. Tendrán que descargar la aplicación AbiBird y registrarse con su dirección de correo electrónico.

Para agregar otros usuarios en (iOS), vaya a **Cuentas**, luego seleccione **Acceso** y presione +


En (Android) vaya a ☰ luego seleccione **Acceso** y presione +

Repita el proceso anterior para agregar personas adicionales.

Llamada de emergencia

Hay dos maneras de activar una llamada de emergencia para obtener ayuda:


1. Golpee AbiBird repetidamente (hasta 10 veces) hasta que la pantalla se ponga roja y AbiBird emita un pitido, o;
2. Cuente hasta 10 lentamente, aplauda o golpee dos veces y siga repitiendo el proceso hasta que la pantalla se ponga en rojo y oiga el pitido de AbiBird. (necesita repetir este proceso por lo menos 10 veces).

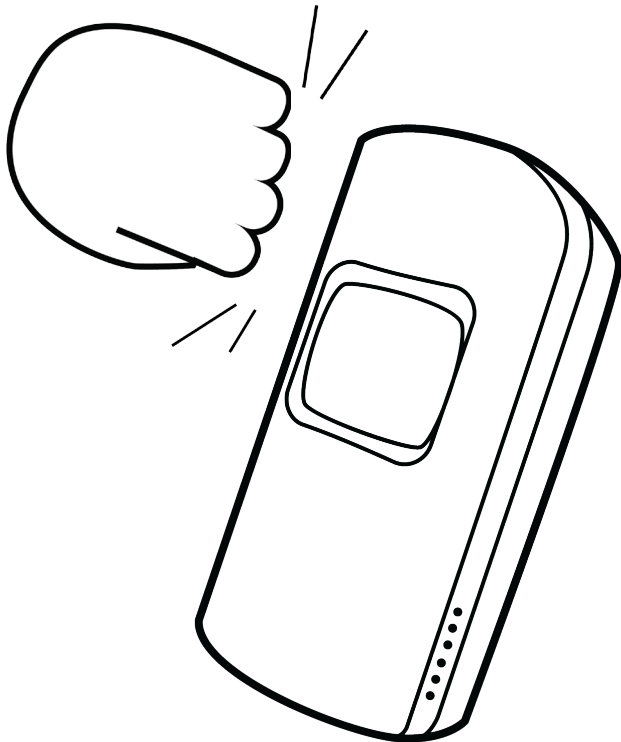

Configuración Avanzada

Seleccione el menú **Rutina** y luego seleccione el horario diario, luego seleccione **Configuración avanzada** (desplazarse hacia abajo) donde puede establecer los umbrales superior e inferior de la cantidad de movimiento que se espera durante los intervalos de tiempo de actividad.

La configuración predeterminada del límite superior es de 255 movimientos por hora con un límite inferior predeterminado de 1.

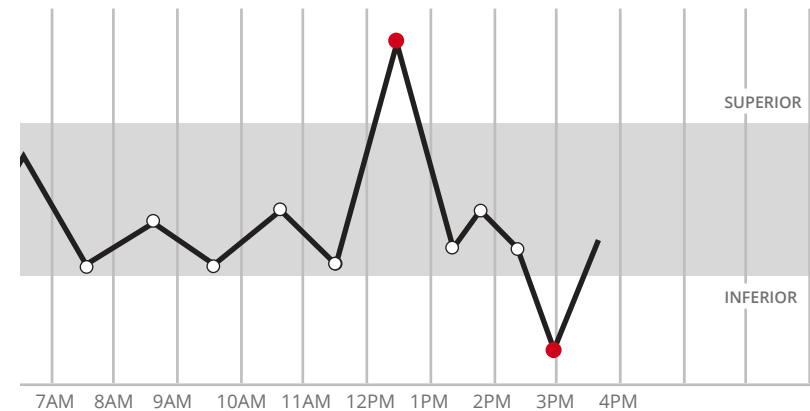

AbiBird alertará a quien le cuida o a sus seres queridos cuando el recuento de eventos de movimiento esté por encima del recuento del límite superior o por debajo del recuento del límite inferior.

Nota: Si establece el límite inferior en 0, no recibirá ninguna alerta si no hay actividad. Recomendamos que el límite inferior se establezca en 1.

Solución de problemas

¿No puedes emparejar AbiBird con tu teléfono?

Cerciorarse de que el móvil se encuentre actualizado con la última versión de iOS o Android y de que tiene Bluetooth activado.

Falsas alarmas

Si recibe demasiadas falsas alarmas puede ajustar **la Sensibilidad** (pg 5) para adaptarla mejor a la rutina diaria.

No recibir notificaciones

En el menú de dispositivos, seleccione el menú **Cuentas** (parte inferior derecha), a continuación, seleccione **Notificación** y verifique que las notificaciones están habilitadas (verde).

Prueba; no hay alertas

Verifique que las notificaciones (ver arriba) están habilitadas. Presione el botón en la parte de atrás del AbiBird. La luz debe parpadear en azul o rosa.

- Si ha parpadearado, espere 20 segundos y presione el botón una segunda vez para que la luz se apague. Esto confirma que su dispositivo está conectado.
- Si la luz no se enciende, vea Conectar en (pg 2) en el inicio de esta Guía de usuario.

Si las pruebas anteriores garantizan que AbiBird está funcionando y aún no recibe alertas, puede

significar que la señal en su casa es débil. Mueva AbiBird lo más cerca posible a una ventana y repita el Proceso de prueba (pg 3).

Prueba; no hay recuento de eventos de movimiento
Póngase frente a AbiBird y muévase durante 10 segundos y, a continuación, repita el proceso de prueba. Si la aplicación no muestra un evento de movimiento, por favor quite la batería, espere 20 segundos, vuelva a instalarlas, espere otros 20 segundos y vuelva a repetir la prueba.

Después de completar todas las pruebas anteriores, si AbiBird no responde, instale 4 pilas AA nuevas. Verifique que la cubierta se recoloca con seguridad y que los tornillos quedan ajustados, a continuación, repita el proceso **de prueba**.

Ayuda adicional

Si tiene algún problema o necesita ayuda adicional, envíenos un mensaje.



abibird.es/contactanos/



ventas@abibird.es